



Einbauanleitung für dein MFD32 im Toyota GR Yaris

Vorab

Danke für dein Kauf deines CANchecked Displays für den Toyota GR Yaris.

Bei der Entwicklung des Produktes wurde auf höchste Passgenauigkeit und Qualität geachtet. Das Display wurde mit dieser Einbauanleitung von mehreren Testpersonen probemontiert und fortlaufend verbessert, damit Sie keine Probleme beim Umbau haben.

Wenn du für uns Feedback, Kritik, oder Änderungswünsche hast, schreibe uns am besten eine E-Mail an info@canchecked.de.



Allgemeine Hinweise

Bei dem Display handelt es sich um ein sehr sensibles Gerät. Man sollte hier mit äußerster Vorsicht agieren. Es ist jeglicher starker Druck auf das Gehäuse oder das Display selber zu vermeiden.

CANchecked übernimmt keinerlei Haftung für diesen Umbau oder für Beschädigungen während des Umbaus oder während des Betriebs. Die Anleitung wurde mit bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Die Umbauzeit beträgt ca. 1.5h für einen geübten Schrauber.

Benötigte Werkzeuge

- Torxschraubendreher T20
- Schlitzschraubendreher klein
- Kreuzschlitzschraubendreher
- Montagewerkzeug (separat erhältlich)

1) Luftdüse deinstallieren

Öffne die Fahrertür und entferne die seitliche Abdeckung des Armaturenbrettes, so dass du seitlich die Luftführung siehst.

Benutze das Montagewerkzeug, um die Luftdüse vorsichtig herauszuhebeln.



Du kannst die Luftdüse herausziehen und vorerst beiseite legen.

2) Kabel Installation

Entferne die untere Abdeckung im Fußraum mit den beiden Schrauben.



Klappe die Abdeckung leicht nach unten und die siehst die OBD Schnittstelle mit dem seitlichen Loch, wo wir die Kabel hindurchführen.



Ziehe die beiden Stecker von unten kommend durch das Loch bis oben zur Luftdüse



3) Sicherungsadapter installieren

Am OBD Stecker findest du ein rotes Kabel für die Plusversorgung des Displays. Ziehe dieses ebenso durch das Loch, wie vorher das der beiden Stecker

Entferne die Isolierung ca 1cm vom Ende des Kabels und crimpe den beiliegenden Sicherungsadapter mit einer Zange auf das rote Kabel.


Entferne die Abdeckung des Sicherungsadapters im Fußraum ganz links:



Suche die Sicherung "USB No.1" und entferne sie. Ersetze diese mit dem Sicherungsadapter. Die Abdeckung passt nun leider nicht mehr. Lege diese an einen Platz, wo du sie wiederfindest.



Die beiden Sicherungen am Adapter sollten bereits vorinstalliert sein. Falls nicht, hier ein Bild dazu:

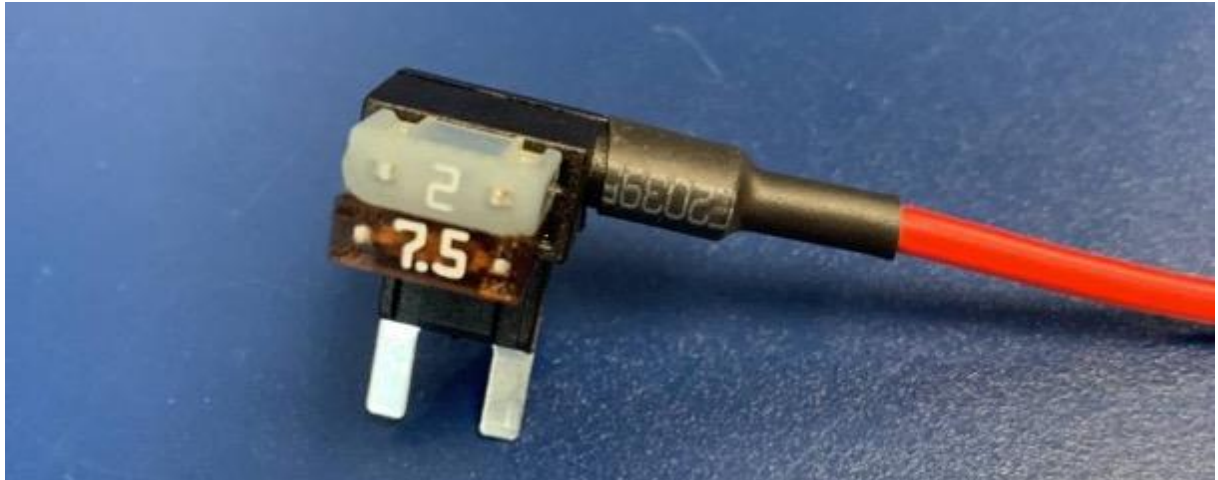

4) Die Lüftungsdüse zerlegen

Die farbige Abdeckung wird mit mehreren kleinen Laschen gehalten. Diese vorsichtig aufhebeln und so die Abdeckung entfernen.



Die Abdeckung passt genauso beim Display. Über den Adapter schieben und die seitlichen Laschen einklicken lassen.



5) Anstecken des Displays

Stecker die beiden Stecker am Display an (orangener Pfeil) und hinten ebenso das USB Kabel (grüner Pfeil) für spätere Einstellungen oder Updates. Alle Kabel in Richtung des USB Anschlusses leiten



Entferne die schwarze Schraube auf der Rückseite (blauer Pfeil). Nun die Lüftung vorsichtig einklicken und mit der schwarzen Schraube festschrauben.

Schalte nun die Zündung an, damit das Display startet. Beim ersten Start eventuell die GR Yaris TRX Datei auswählen und mit „Load“ bestätigen.

Wenn nun alles funktioniert und Werte angezeigt werden, kannst du das Display in die Lüftung hineinschieben und den Rest wieder zusammenbauen. Lass das USB Kabel installiert und versteckt hinter der seitlichen Abdeckung.

6) Abschließend

Wir hoffen, du hast mit deinem CANchecked Display genauso viel Spaß wie wir. Sollten Fragen auftauchen, kannst du dich gern per Email an info@canchecked.de wenden.

Wir haben außerdem auf Facebook eine Supportgruppe, wo auch andere Kunden helfen und ihre Erfahrungen teilen:

<https://www.facebook.com/groups/CANcheckedSupport/>